


# FUSIONSOLAR 7.0 - SMARTDONGLE UPDATE

Vor dem Update: Aktuelle Firmware wird in einer ZIP-Datei per E-Mail an den Kunden gesendet. Firmware herunterladen und dann mit nachfolgender Prozedur beginnen.






SmartDongle abziehen und wieder anstecken.





Nach ca. 60 Sekunden ist der Dongle für 120 Sekunden sichtbar.

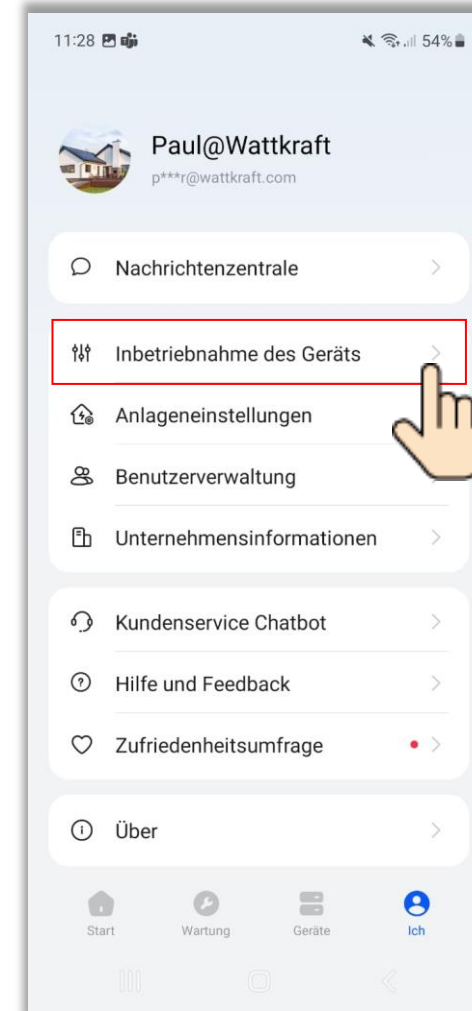


# FUSIONSOLAR 7.0 - SMARTDONGLE UPDATE

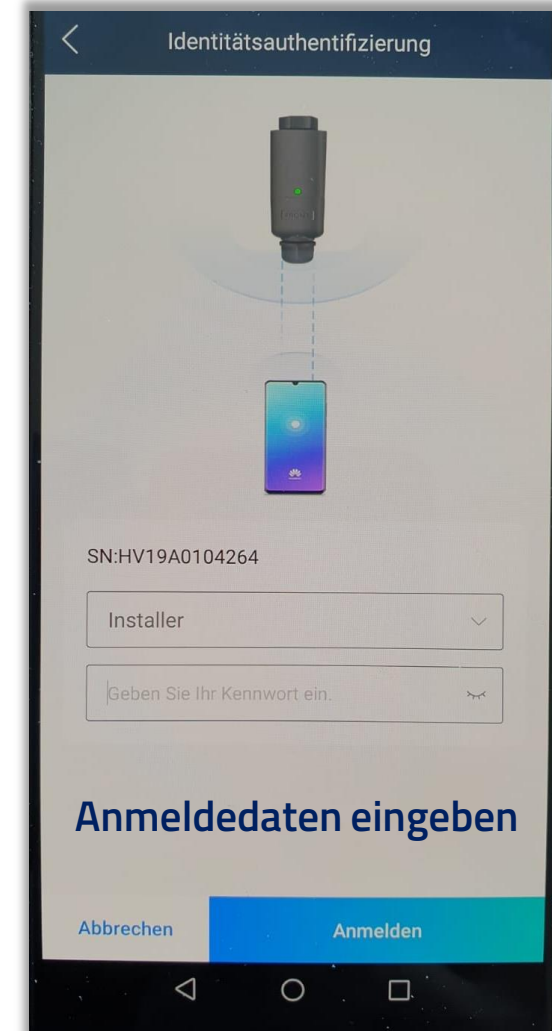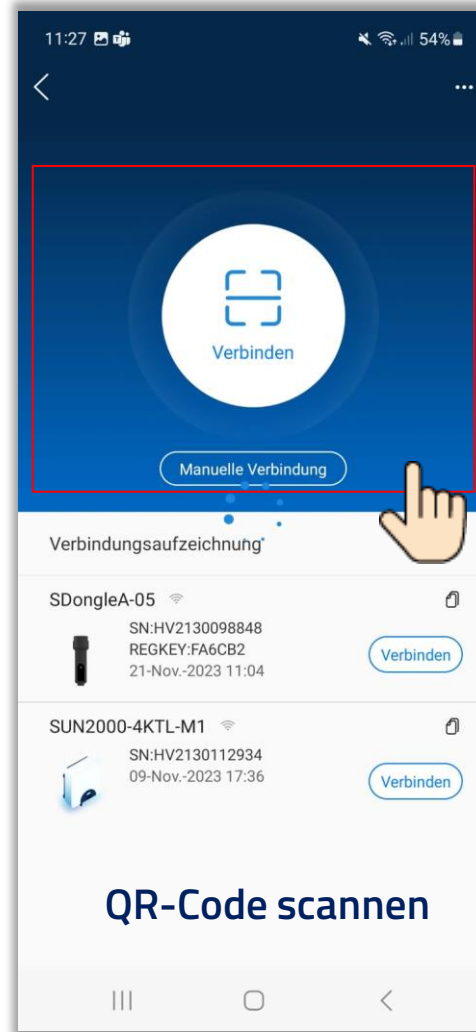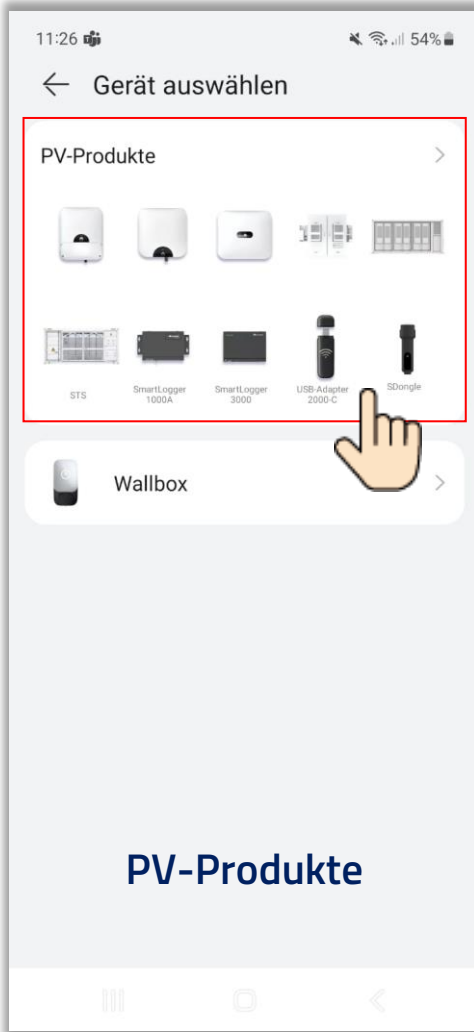

# FUSIONSOLAR 7.0 - SMARTDONGLE UPDATE

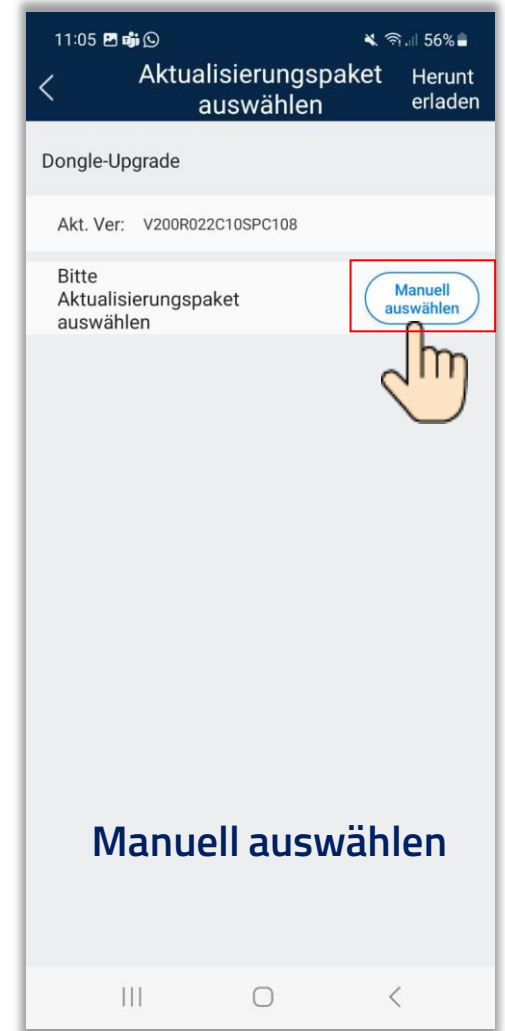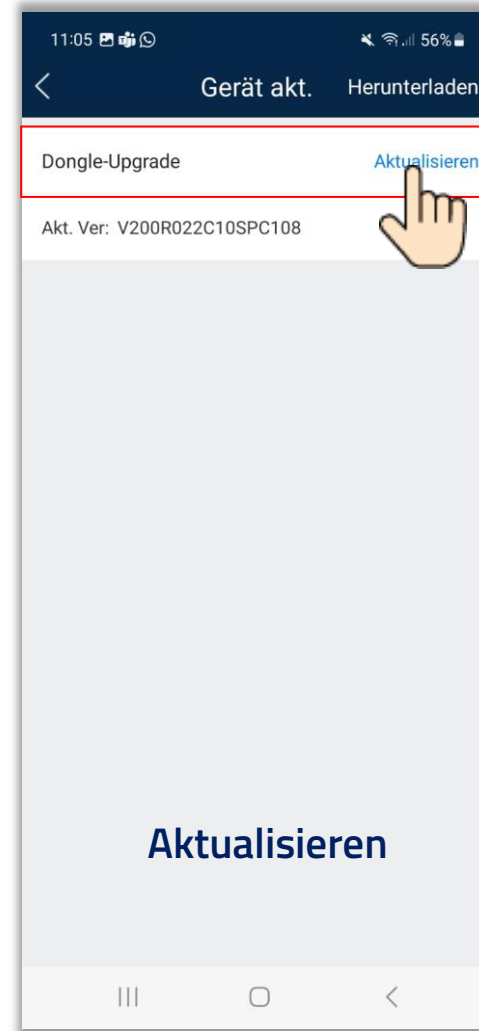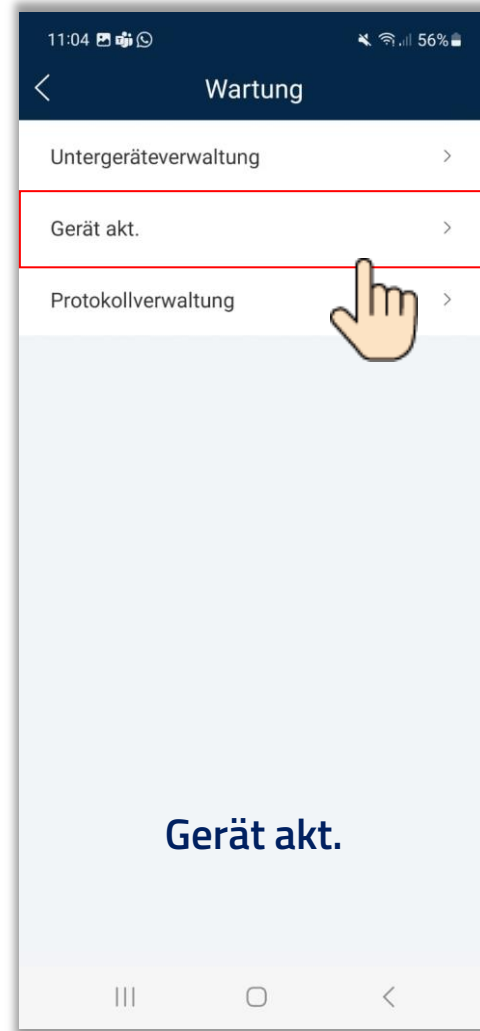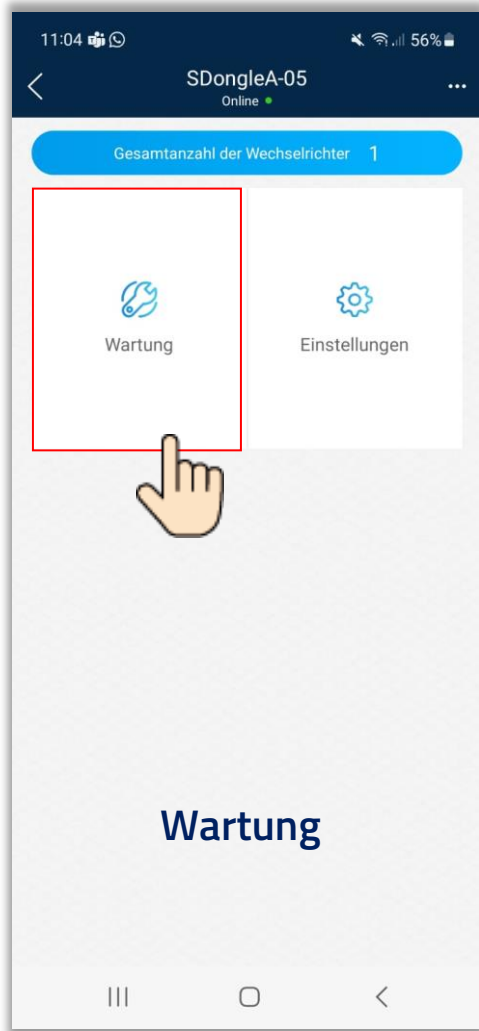

# FUSIONSOLAR 7.0 - SMARTDONGLE UPDATE

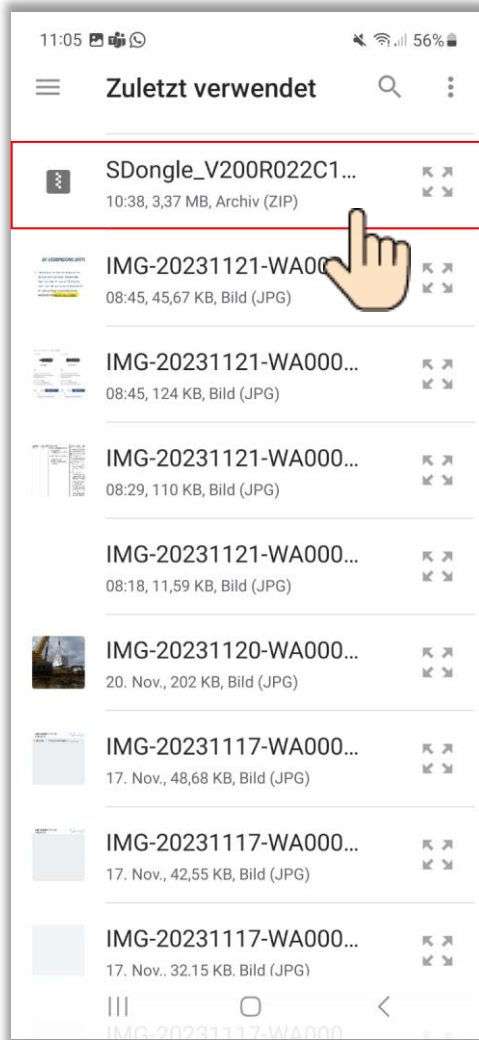

**Solange das Update läuft muss man mit dem WLAN des Dongles verbunden bleiben!**